


INSTRUCTIONS DE POSE DES RECEVEURS DE DOUCHE À POSER EN CÉRAMIQUE




Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.



Le contact direct de plâtre ou de colle pour plaques ou carreaux de plâtre avec la sous-face du receveur est à proscrire. Il ne doit pas y avoir de blocage vertical ni latéral du receveur.

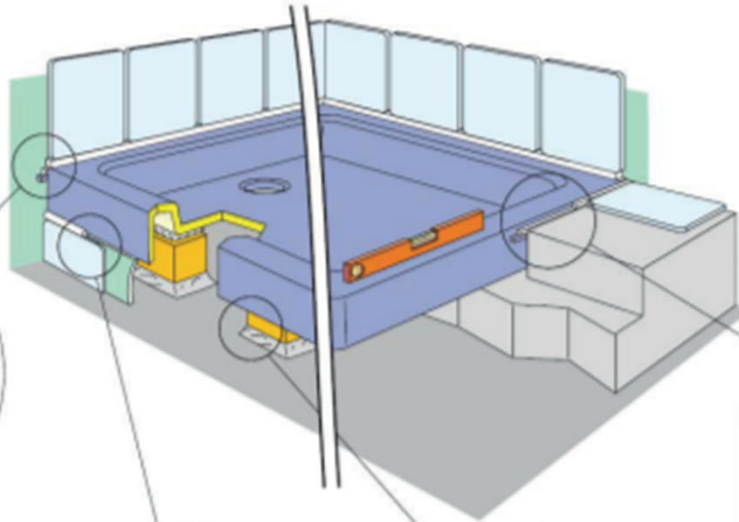

Carrelage - Mouvements relatifs

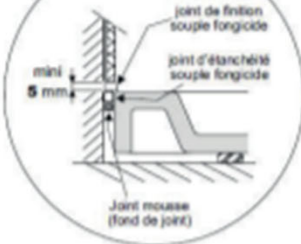

Pose directe au sol




Tablier d'habillage




Calage


(au moins 4 supports, 5 supports si une dimension du receveur est supérieure ou égale à 90 cm)

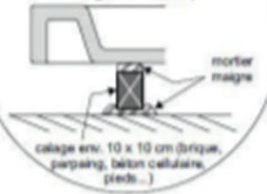

Encastrement bord à bord

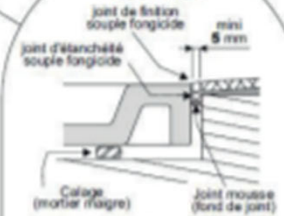


Encastrement à recouvrement

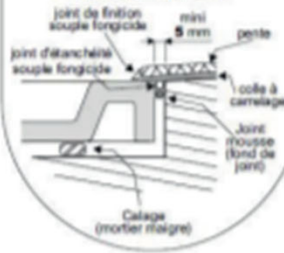

DT 10 - C - 12

Conformément aux instructions publiées par l'Association Française des Industries de la Salle de Bains - 2009/03

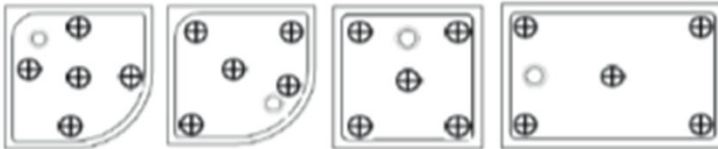

Il est nécessaire de prévoir 5 supports s'il s'agit de pieds réglables en plastique, indépendamment de la taille du receveur.

Veiller à répartir de manière uniforme les supports (respecter le marquage au dos du receveur)