


MULTIFORME

Réf : 214-MULTIFORME

WC SUR PIED
L 280 à 650 mm

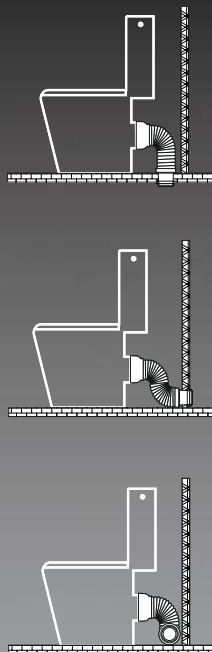

MONTAGE RAPIDE

Emboîter le manchon supérieur sur la céramique.
Donner la forme au tube en respectant les règles de pente d'évacuation.
Emboîter le manchon inférieur dans l'attente d'évacuation.

TUBE EXTENSIBLE

Évacuation rapide
Adaptation à toutes les situations
Étanchéité parfaite


RACCORDS À LÈVRES

Installation rapide, propre, démontable
Étanchéité durable

MULTIBATI

Réf : 214-MULTIBATI

BATI-SUPPORT
L 320 à 670 mm

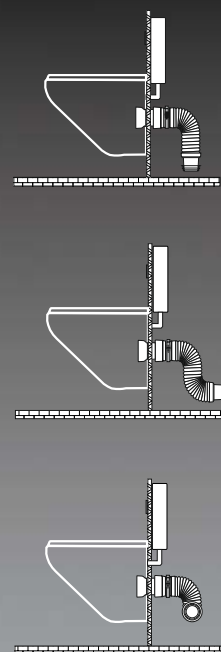

MONTAGE FACILE

Fixer le manchon supérieur dans le collier du bâti.
Emboîter le manchon inférieur dans l'attente d'évacuation.
Découper le manchon d'adaptation à la longueur voulue et l'emboîter dans la pipe en attente.
Mettre la céramique en place.

Forme spiralée + intérieur lisse
Compressible + allongeable + orientable
Gardant sa forme + manchons sans contrainte

Sans collage sur attente Ø 100 et 110
En polyoléfine, matière imputrescible

